




# SPRAYWASH

SANITATION MADE EASY

## SÅ HÄR ANVÄNDER DU SPRAYWASH




1 Placera 1 eller 2 tabletter i SprayWash tablettburken.

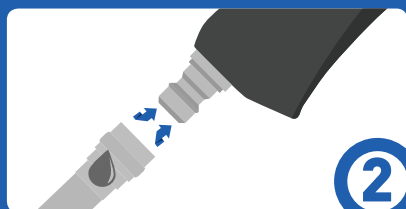


2 Koppla till vattenslang.




3 Tryck på avtryckaren.

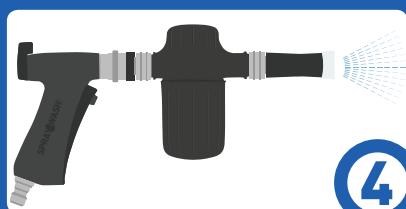

4 Spraya önskade ytor grundligt och låt verka. Unvik intorkning på ytan.

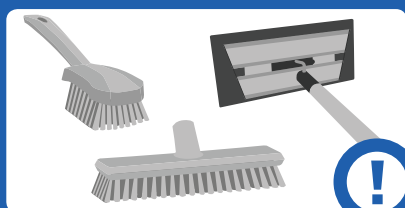

Vid behov bearbeta ytan.

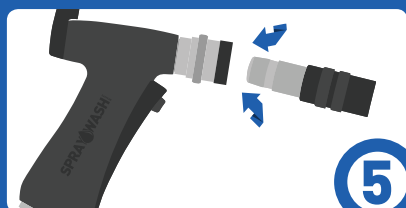

5 Efterskölj grundligt med kallt vatten.

### CLEANINGTAB 1

För periodisk avkalkning. ANVÄND INTE PÅ MARMOR. Låt verka i 2-5 minuter.

- 50 - 100 ltr. / 6 - 10 min.
- 110 - 160 ltr. / 12 - 16 min.

66026 CleaningTab 1  
66025 CleaningTab 1 med parfyme  
66013 Tablet Kit

### CLEANINGTAB 9

För daglig och periodisk rengöring. Låt verka i 2-5 minuter.

- 60 - 110 ltr. / 7 - 11 min.
- 130 - 180 ltr. / 14 - 18 min.

66030 CleaningTab 9  
66029 CleaningTab 9 med parfyme  
66012 Tablet Kit

### CLEANINGTAB COLD WATER

För daglig och kraftig rengöring i mycket kallt vatten. Låt verka i 2-5 minuter.

- 30 - 80 ltr. / 4 - 8 min.
- 90 - 140 ltr. / 10 - 14 min.

66046 CleaningTab Cold Water  
66016 Tablet Kit

### CHLORTAB EXTRA

Godkänd klordesinfektion. OBS: Måste utnyttjas fullt ut på en gång. Verkningsstid 5-10 minuter.

- 70 - 120 ltr. / 8 - 12 min.
- 150 - 200 ltr. / 16 - 20 min.

66034 ChlorTab Extra  
66014 Tablet Kit

### CLEANINGTAB 7

För daglig och lätt rengöring. Låt verka i 2-5 minuter.

- 70 - 120 ltr. / 8 - 12 min.
- 150 - 200 ltr. / 16 - 20 min.

66028 CleaningTab 7  
66027 CleaningTab 7 med parfyme  
66009 Tablet Kit

### CLEANINGTAB 12

För kraftig rengöring. Låt verka i 2-5 minuter.

- 30 - 80 ltr. / 4 - 8 min.
- 90 - 140 ltr. / 10 - 14 min.

66032 CleaningTab 12  
66031 CleaningTab 12 med parfyme  
66016 Tablet Kit

### CHLORTAB

För klordesinfektion och rengöring. Verkningsstid 5-10 minuter.

- 90 - 160 ltr. / 10 - 16 min.
- 190 - 240 ltr. / 20 - 24 min.

66033 ChlorTab  
66014 Tablet Kit

### DESTAB

Godkänd oxiderande desinfektion. OBS: Måste utnyttjas fullt ut på en gång. Verkningsstid 5-10 minuter.

- 30 - 80 ltr. / 4 - 8 min.
- 70 - 130 ltr. / 8 - 12 min.

66035 DesTab  
66015 Tablet Kit

## KOM IHÅG

- Följ anvisningen för rätt användning och hantering
- Vattentryck mellan 2-4,5 bar (normalt vattentryck)
- Använd kallt vatten (10° - 20°)
- Högre temperatur öka doseringen
- Var noga med god ventilation/frånluft
- Använd skyddskläder
- Håll avstånd till ytorna som sprayas
- Använd endast

- original SprayWash tabletter
- Förvara tabletterna tørt och svalt. Undvik sol och värme
- Smörj kopplingarna med jämna mellanrum



Instruktionsfilm på [www.spraywash.eu](http://www.spraywash.eu)

## VIKTIGT INFORMATION



### - hantering efter användning!

SprayWash skall tömmas på vätska efter användning- eller vid pauser längre än 10 minuter.

Töm innehållet i avlopp eller behållare. Efter-skölj med vatten där du tömmer SprayWash. Skölj igenom din SprayWash med vatten. Var försiktig: koncentrat kan missfärga kläder mm.

Skruva av tablettbehållaren. Skruva på locket. Finns det tablett kvar skall den vara kvar i behållaren till nästa gång du använder din SprayWash.

Förvara SprayWash, tablettbehållare och handtag i medföljande väggfäste.

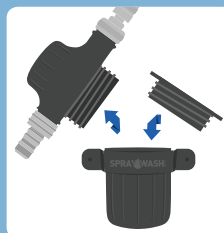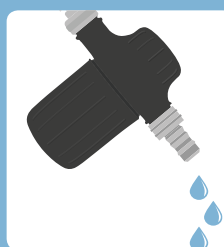

## MUNSTYCKEN

SprayWash Skum Munstycke

SprayWash Spray Munstycke

## RESERVDLSLISTA

- 66002 SprayWash System Nito
- 66005 SprayWash System Click/Gardena
- 66045 SprayWash Doseringsenhet
- 66018 SprayWash Handtag Nito
- 66019 SprayWash Handtag Click/Gardena
- 66020 SprayWash Koppling
- 66021 SprayWash Spray Munstycke
- 66022 SprayWash Munstycke vatten
- 66023 SprayWash O-ring till tablettbehållare
- 66044 SprayWash Skum Munstycke

## SUPPORT

Kontakta din leverantör eller oss direkt för support, tekniska frågor och reservdelar.



PLS Produkter AB  
Tlf: 0500 - 382080  
[www.pls.nu](http://www.pls.nu)