

INSTRUKTION COMAC E-SPRAY

Komplement till manualen



Det är viktigt att följa instruktionen som följer med maskinen så att den inte går sönder.

Håll pumpsystemet fritt från luftbubblor och kemiska lösningsrester genom att följa dessa instruktioner.

Vänligen kontrollera med oss att den produkt ni avser att använda är lämpad för maskinen, fel produkt kan förstöra maskinen.

Endast 3 steg krävs för korrekt drift:

1



Fyll i desinfektionsmedlet i behållaren eller i din ryggsäck.
OBS! Följ rekommenderad doseringsmängd.



2

Innan ni börjar använda maskinen spruta ut en liten mängd lösning utan munstycket för att få ut eventuella luftbubblor ur pumpen.

Sätt tillbaka önskat munstycke och kör en liten mängd utan elektrostatknappen aktiverad. Aktivera elektrostatknappen och börja sanera.

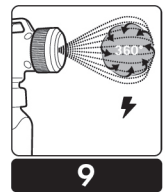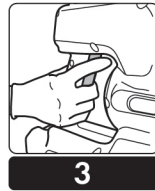

3

När arbetet är utfört tar du av behållaren och fyller den med vatten.

Sätt tillbaka behållaren och skölj genom att spruta med vatten.

Skruva av munstycket och spruta med vatten ännu en gång.

Ta av batteriet och sätt det på laddning.

